

冷蔵ショーケース お手入れのしかた



ケース全体

1 2 3 4

排水路

5 6 7

冷却槽

8 9

コンデンサ
排水トラップ

14 15

引戸
引戸レール

10 11 12 13



角が斜めで
すみすみまでキレイ

今までより広い排水路で
かんたんお掃除！

お手入れしやすい
HOSAKA オリジナルシステム

特許取得済

❗ 安全上のご注意

- ◎必ず電源を切ってください。
- ◎お手入れは手袋を着用してください。
- ◎ケースに直接水をかけないでください。

❗ ご注意

- ◎お手入れの際は、タワシ、粉石鹼、アルカリ洗剤、ベンジンは使用しないでください。
- ◎臭いの強いものは使用しないでください。

ケース全体のお手入れ

正面ガラス・側面ガラス・棚板・底板

- 1 正面ガラス
- 2 側面ガラス
- 3 棚板
- 4 底板

正面・側面ガラス、棚板、底板をやわらかい布で、お掃除をしてください。

よごれのひどい場合は、ぬれた布でお掃除してください。



底板のよごれがひどい場合は、はずして水洗いしてください。



排水路のお手入れ

スリット・クリーンシート・排水路



5 スリット



スリットをはずして
水洗いしてください。



回転式バーを上げて
ください。

6 クリーンシート

クリーンシートを引出して水洗いしてください。

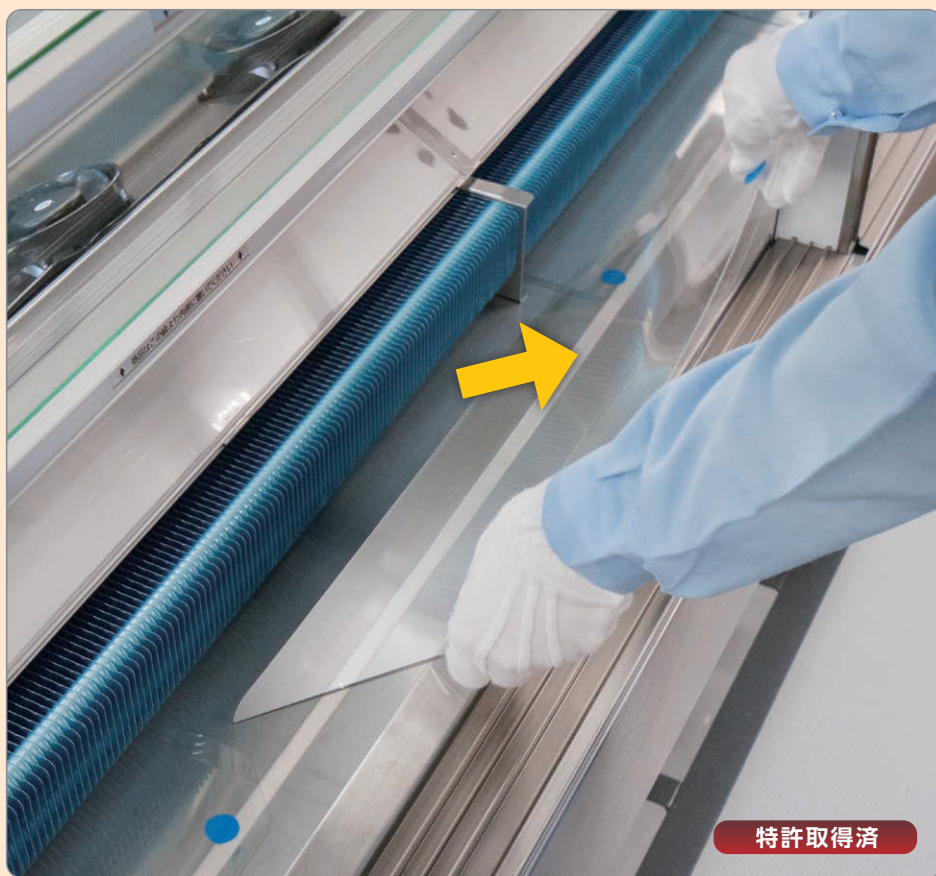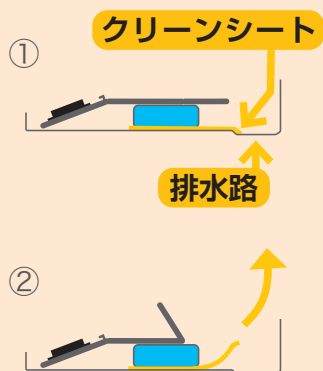

7 排水路

排水路をお掃除してください。




冷却槽のお手入れ

冷却槽・冷却ファン




準備

回転式バーを下げ、ファンカバーを手前に引いてください。



冷却槽床面

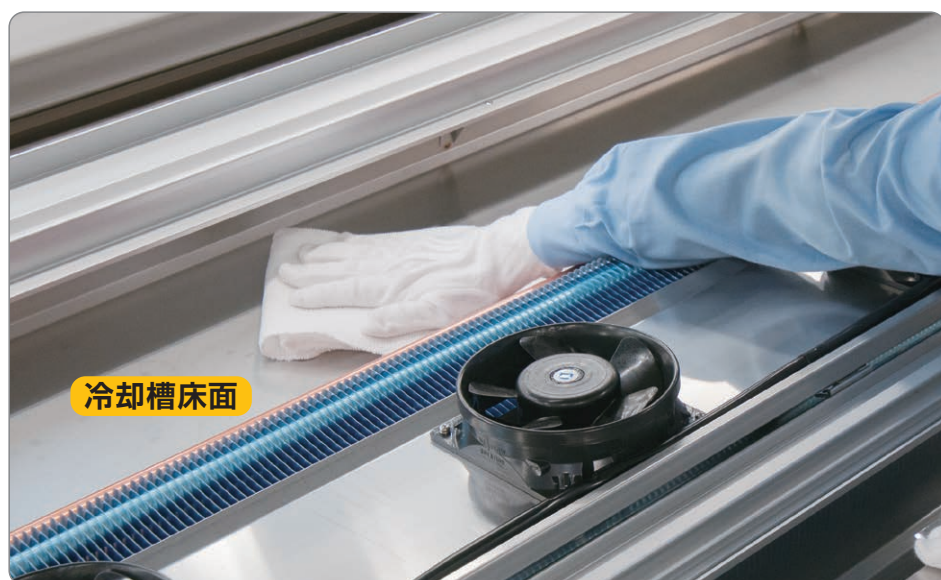

8 冷却槽床面

冷却槽床面をお掃除してください。



9 冷却ファン

ブラシなどで冷却ファンのよごれを落としてください。

引戸のお手入れ

準備

引戸をはずしてください。

10 引戸レール

11 排水穴

引戸レールをはずしてお掃除をしてください。引戸レールは水洗いしてください。

排水穴が詰まったときは、お掃除してください。


引戸レール・排水穴・戸車・引戸



12 戸車

引戸の戸車をお手入れしてください。

戸車にはシリコンオイルスプレーが最適です。

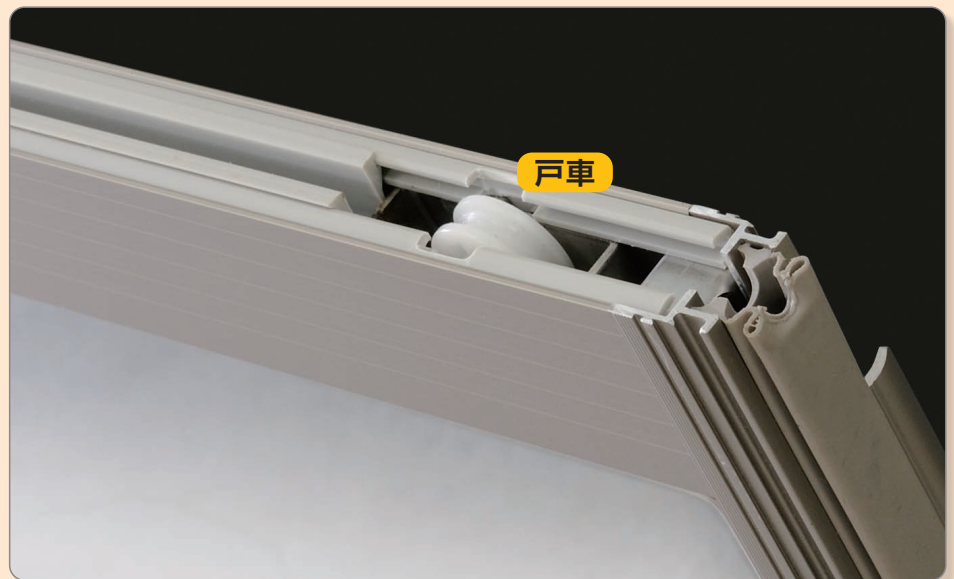

13 引戸

引戸をやわらかい布で、お掃除をしてください。

よごれのひどい場合は、ぬれた布でお掃除してください。

引戸を元に戻す場合は、内側、外側を間違えないでください。



その他のお手入れ

コンデンサフィルタ・排水トラップ




14 コンデンサ フィルタ

コンデンサのフィルタを手前に引出し、水洗いしてください。



15 排水トラップ

排水トラップのキャップを取りはずして、キャップを水洗いしてください。

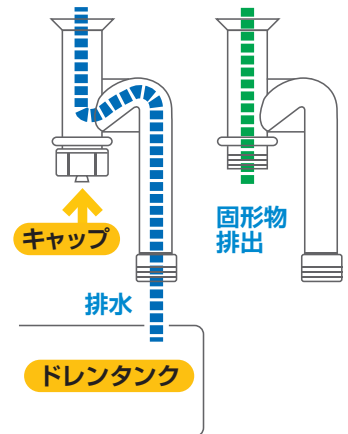

ご注意 機器類の付近や、通風口には、荷物やぞうきんなどでふさがないようにください。(故障の原因になります。)



お手入れについてのお問い合わせはこちらまで

03-3842-2608 (サービス課)

受付時間：平日 9:00～17:00

Email: hosaka@co-hosaka.co.jp

<https://www.co-hosaka.co.jp/>

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

